

[ENGLISH]

- ☀ Joy - 6 Classic songs (cheerful)
- ♥ Peace - 6 Classic songs (comfortable)
- 🎄 Christmas - 6 Christmas songs
- 🎵 Random from 18 songs
- 🎧 1 selected melody
- (🔔) Beep sound

How to select 1 melody
- Press monitor button to select 1 melody.

[ESPAÑOL]

- ☀ Alegría - 6 canciones Clásicas (alegres)
- ♥ Paz - 6 Canciones clásicas (tranquilas)
- 🎄 Navidades - 6 Villancicos
- 🎵 18 Canciones al Azar
- 🎧 1 Melodía seleccionada
- (🔔) Sonido Bip

Como seleccionar 1 melodía
- Presione el botón de la pantalla para seleccionar 1 Melodía

[DEUTSCH]

- ☀ Freude - 6 Klassische Lieder (fröhlich)
- ♥ Frieden - 6 Klassische Lieder (komfortabel)
- 🎄 Weihnachten - 6 Weihnachtslieder
- 🎵 Zufällig aus 18 Songs
- 🎧 Eine ausgewählte Melodie
- (🔔) Piepton

Wie kann man eine Melodie auswählen
- Drücken Sie die Monitor-Taste, um eine Melodie auszuwählen.

[FRANCAIS]



- ☀ Joie - 6 Chansons Classiques (Allégresse)
- ♥ Paix - 6 Chansons classiques (confortable)
- 🎄 Noël - 6 Chants de Noël
- 🎵 18 Chansons en Mode Aléatoire
- 🎧 1 Mélodie Sélectionnée
- (🔔) Bip Sonore

Comment Sélectionner une Mélodie
- Pressionner le bouton du Moniteur pour Sélectionner 1 mélodie

[中文]

- ☀ 欢快 - 6 首经典歌曲 (愉悦的)
- ♥ 平和 - 6 首经典歌曲 (舒适的)
- 🎄 圣诞音乐 - 6 首圣诞歌曲
- 🎵 从 18 首歌曲随机播放
- 🎧 1 种选定的旋律
- (🔔) 蜂鸣声

如何选择 1 种旋律
- 按监控器按钮以选择 1 种旋律。

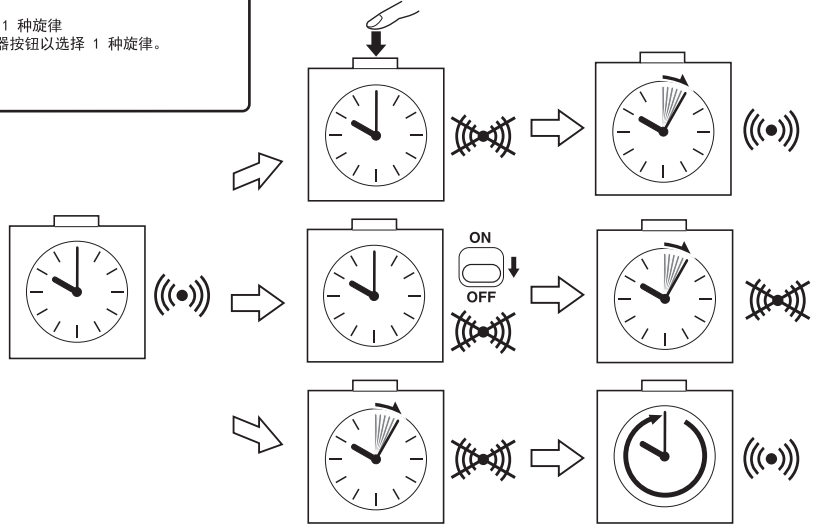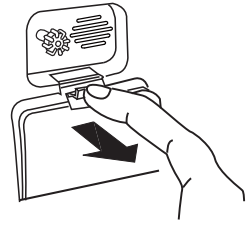

- Battery life : Approx. 10 months.
- Autonomie de pile : Environ 10 mois.
- Vida de pila : Aprox. 10 meses
- Batterielebensdauer: Ca. 10 Monate.
- 電池壽命 : 大約 10 個月